
DIFFICULTY LEVEL

SHAD

BENELLI TRK 902 ’26

B0TR96IF

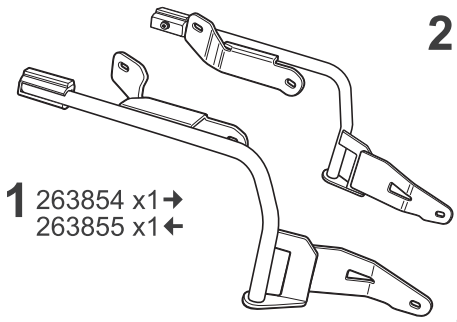

1 263854 x1→
263855 x1←

2 260213 x2
Ø16 Ø9 x12

3 260648 x2
Ø16 Ø9 x5

4 303045 x6
Ø8

5 303027 x6
Ø8

6 304174 x6
M8x80 DIN 7380

7 261042 x2
Ø16 Ø9 x15

8 260523 x2
Ø16 Ø9 x25

9 260564 x3
Ø16 Ø9 x33

10 304273 x1
M8x120 DIN 912

11 304424 x1
M8x110 DIN 933

12 304429 x1
M8x100 DIN 912

WARNING!

(GB) Do not fully tighten the screws until it is ensured that the KIT is correctly attachedand aligned. Check tighteness every 4 months.

(E) No apretar los tornillos del todo hasta asegurarse que el KIT está correctamente colocado y alineado. Repasar apriete cada 4 meses.


(D) Ziehen Sie die Schrauben nicht ganz fest, bevor Sie sich nicht vergewissert haben, daß der Bausatz korrekt eingestellt und ausgerichtet ist. Alle 4 Monate Drehmoment überprüfen.


(I) Non stringere del tutto le viti fin tanto non si è sicuri che il kit è collocato correttamente e allineato. Controllare il serraggio delle viti ogni 4 mesi.

(F) Ne pas serrer les vis avant d’être sûr que le KIT soit correctement positionné et ajusté. Vérifier le serrage des vis tous les 4 mois.


ATTENTION: For a full equip assembly, mount the Top master before the 3P system.


INSTRUCTIONS FOR SIDE CASES: SH23 - TR27 - SH35 - SH36 - SH38X

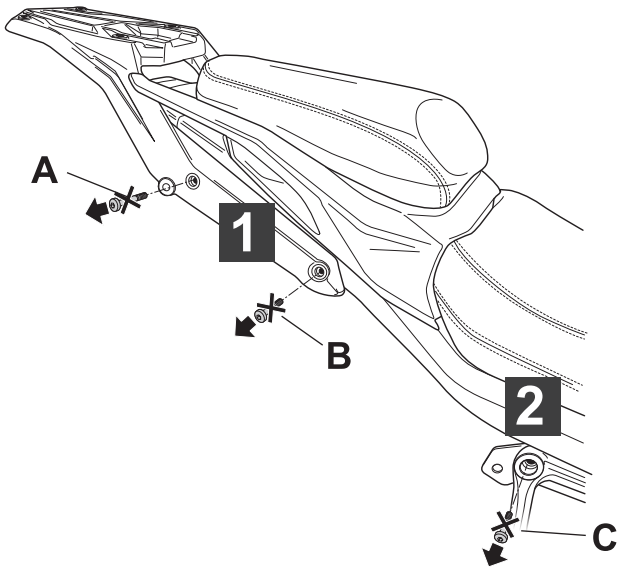

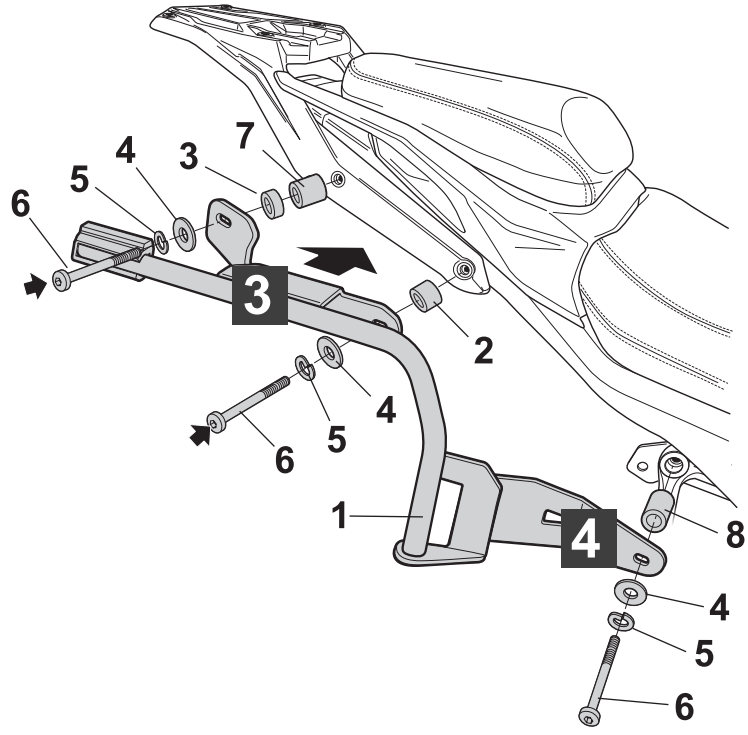

IMPORTANT: Based on European models.
For compatibility with models in other continents, check www.shad.es

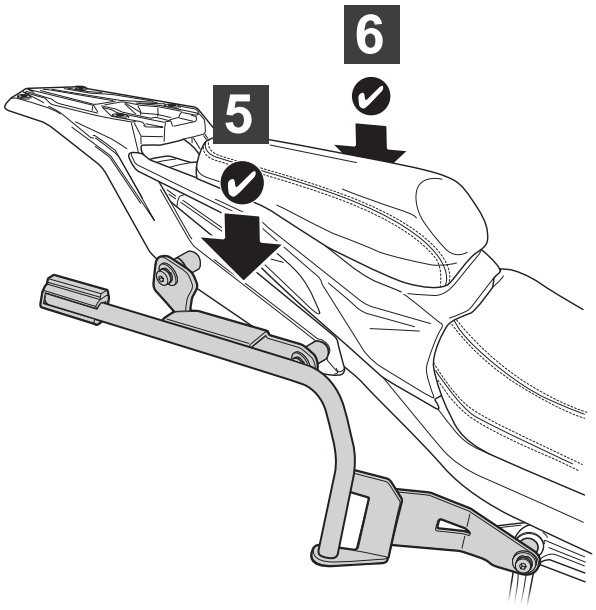

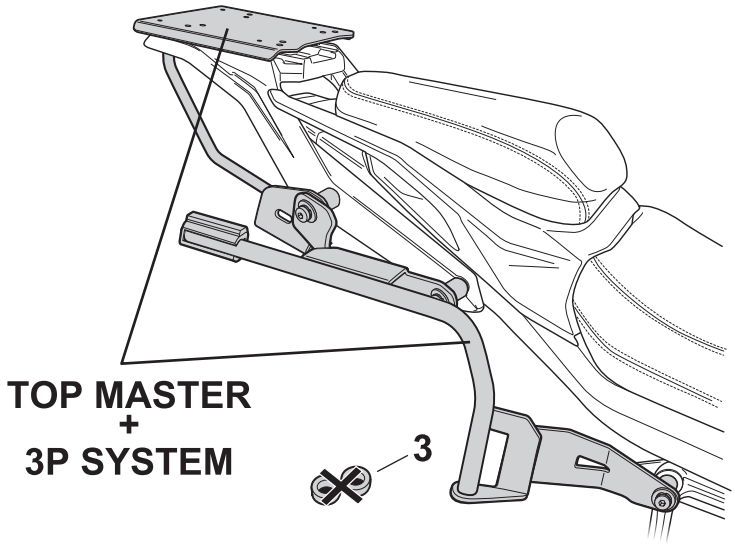

INSTRUCTIONS FOR SIDE CASES: TR30 - TR40

