

PROTECTOR DE MOTOR PARA SUZUKI GS500 01-07'
CRASH PAD FOR SUZUKI GS500 01-07'
REF: 2017



INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Desmontar la varilla de sujeción del chasis al motor en el punto marcado en la fotografía. Montar los protectores en el lado correspondiente según el croquis adjunto, usando la varilla que se suministra. Una vez apretado colocar los tapones (1).

INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE



Dismount the rod that holds the chassis to the engine on the point marked in the picture. Mount each crash pad as the figure shows, using the rod supplied. Once pressed, place the caps (1).



PUNTO DE FIJACIÓN
SUPPORT POINT

MATERIAL SUMINISTRADO / MATERIAL SUPPLIED

POSICIÓN	DENOMINACIÓN		CANTIDAD
1	Tapón de plástico	Plastic caps	2
2	Varilla roscada 275mm largo	275mm screw bar	1
3	Tornillo M10/150x30 DIN912	M10/150x30 screw	2
4	Arandela Ø20ext.Ø10,5int x2 DIN433	Ø20ext.Ø10,5int x2 washer	2
5	Protector Nylon	Nylon protector	2
6	Casquillo aluminio l/derecho	Aluminium metal arrowhead right hand side	1
7	Casquillo aluminio l/izquierdo	Aluminium metal arrowhead left hand side	1

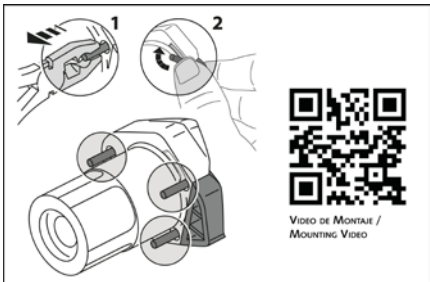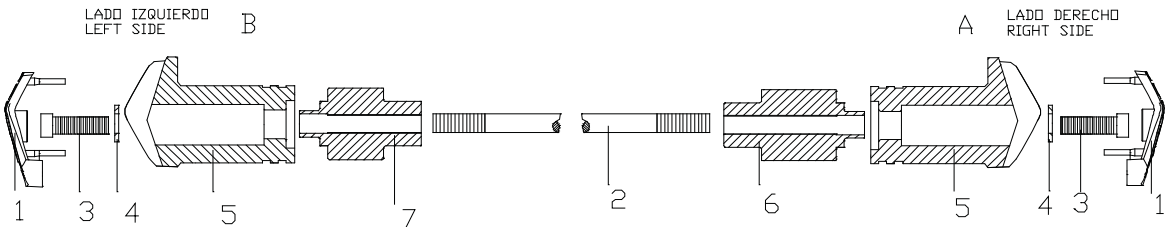

EL MONTAJE DE LOS PROTECTORES DE MOTOR NO GARANTIZAN UNA PROTECCION INTEGRAL EN CASO DE CAIDAS. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINA TODA RESPONSABILIDAD EN CASO DE DETERIORO DE LA MOTOCICLETA.
THE USE OF CRASH PADS DO NOT GUARANTEE A FULL PROTECTION IN CASE OF ACCIDENT. MOTOPLASTIC-PUIG DECLINE ANY RESPONSIBILITY IN CASE OF MOTORCYCLE DAMAGE.