
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

REF 22668N

RETROVISOR IZQUIERDO BLADED
LEFT BLADED REARVIEW

Se suministra un tapón de plástico para tapar el soporte original.
A plastic cap is provided to cover the original support.

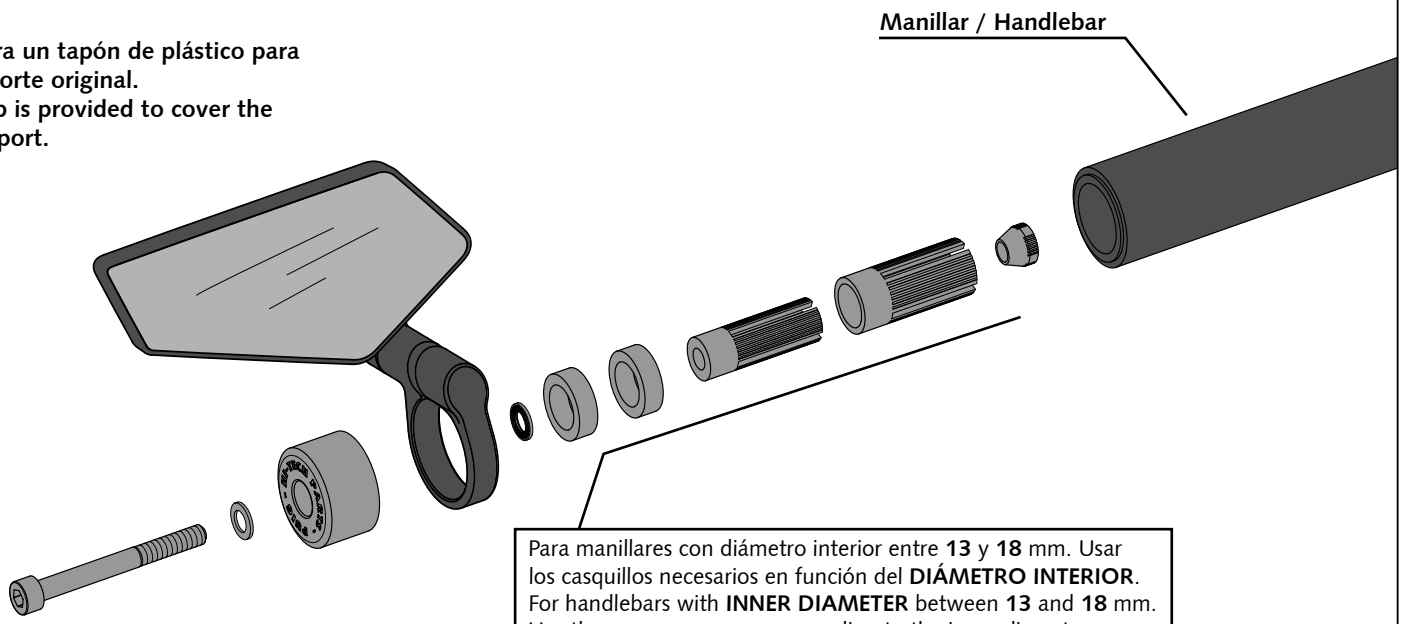

Para manillares con diámetro interior entre **13** y **18** mm. Usar los casquillos necesarios en función del **DIÁMETRO INTERIOR**.
For handlebars with **INNER DIAMETER** between **13** and **18** mm. Use the necessary spacers according to the inner diameter.


www.puighitechparts.com
www.puigusa.com
info@puighitechparts.com
info@puigusa.com

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

REF 22668N

RETROVISOR IZQUIERDO BLADED
LEFT BLADED REARVIEW

Se suministra un tapón de plástico para tapar el soporte original.
A plastic cap is provided to cover the original support.

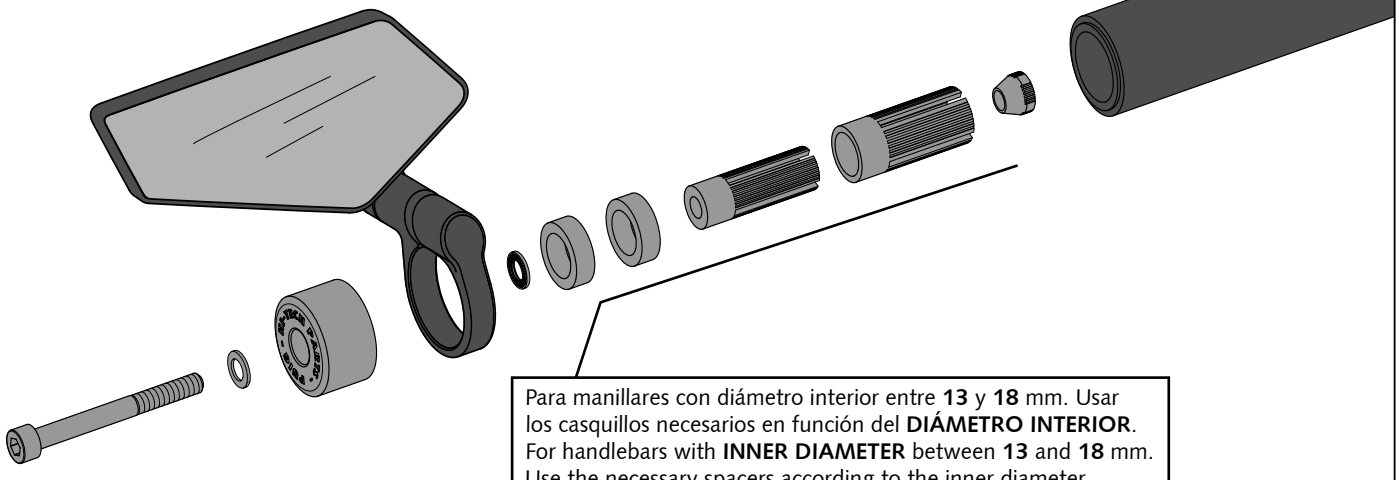

Para manillares con diámetro interior entre **13** y **18** mm. Usar los casquillos necesarios en función del **DIÁMETRO INTERIOR**.
For handlebars with **INNER DIAMETER** between **13** and **18** mm. Use the necessary spacers according to the inner diameter.